

# Termostat ambiental mecanic

## Model RT 100

Vă mulțumim că ați achiziționat termostatul ambiental mecanic RT100.

**ATENȚIE!!!** - Citiți instrucțiunile înainte de montarea termostatului.


**Pericol de electrocutare** ⚠️

Montarea termostatului trebuie să fie executată de către personal autorizat.

### Caracteristici

- Utilizare simplă
- Instalare cu 2 fire
- Contacte non-voltaj

### Dimensiuni (mm)

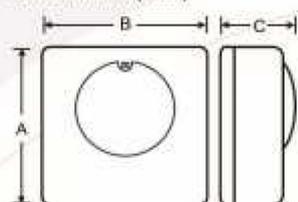

A	B	C
73	73	38


### Specificații tehnice

Intervalul de comandă	10 - 30°C
Precizia temperaturii	± 0.5 - 0.8 °C
Curent maxim de încărcare	1A 250V AC
Cablu de racordare	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Carcasă	Culoare Alb Material Plastic ignifug



Model RT 100

### Schema electrică

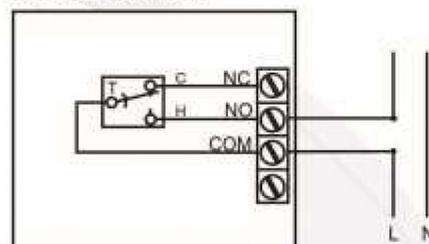

Terminalul NO se utilizează pentru încălzire.

Terminalul NC se folosește pentru răcire.

### Instrucțiuni de montaj

Pentru asigurarea funcționării corecte aparatul se va monta pe un perete interior al clădirii, în spațiul în care vă aflați cel mai mult, în zonă de circulație liberă a aerului, departe de surse de căldură (radiator, televizor, frigider) și ferit de raze directe ale soarelui. Nu se recomandă instalarea lângă uși datorită curenților de aer. Bornele cablurilor de legătură se află în interiorul termostatului. Pentru a avea acces la ele se va scoate butonul de reglaj și se va îndepărta șurubul care fixează carcasa. Conexiunea se va face conform schemei electrice aflată pe spatele carcasei.

### Diagrama de instalare

